HOLS

株式会社 ほくでんライフシステム


クッキングヒーター 取扱説明書

ハイグラストップ (家庭用)




形 HCR-253GT G HCR-252GT

HCR-253GT

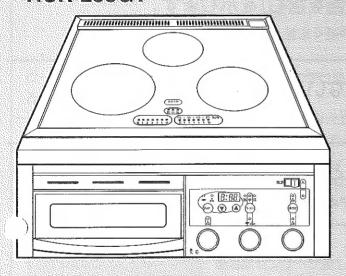

HCR-252GT

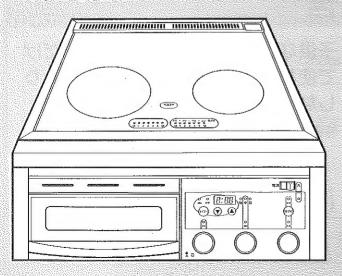

もくじ

まず知っていただきたいこと ●安全上のご注意······2
●各部のなまえとはたらき6
●上手にお使いいただくために8 〈使えるなべは?〉
使いかた
●左右ヒーターの使いかた10
●揚げ物調理のしかた12
●中央ヒーターの使いかた14
●ロースターの使いかた15
●タイマーの使いかた16
料理例 ······17
TOWN TOWN THE PROPERTY OF THE
長くご愛用いただくために
長くご愛用いただくために ●お手入れのしかた······22
●お手入れのしかた······22 ●こんなときは·····23

- ●このたびは **H@LS** のハイグラストップをお買い上げ いただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・お買い求め先名」などの 記入を確かめて、お買求め先からお受け取りください。
- ●設置工事説明書を工事店または施工主から必ずお受け とりください。

安全 このが注意 必ずお守りください

- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「安全上のご注意」をよくお読み になり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。



○は禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は〇の中や近くに絵や文章で示します。




● は強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造は行なわない


発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

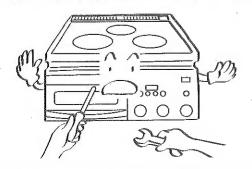



子供など取り扱いに不慣れな方だけ で使わせたり、幼児に触れさせたり しない

感電・けが・やけどの原因になります。

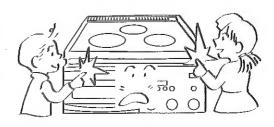




▲警告

周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを近くで使用しない


引火して発火することがあります。ふきん、ペーパー、カーテン、スプレー缶、ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。

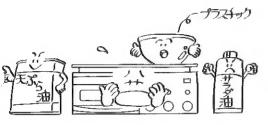



使用後は電源スイッチを切る

火災の原因になることがあります。

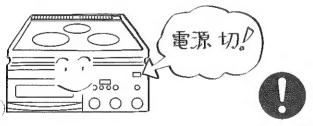

スイッチを 「切」にする

天ぷらなど油を使う調理中はその場 を離れない

火災の恐れがあります。その場を離れるときは必ずヒーターを切って、なべなどをヒーターからおろす。油が 過熱すると火が入らなくても自然に発火し、火災の原



ヒーターの上に、可燃物を置かない

火災の恐れがあります。ヒーター上や器具の周囲に紙 きれ・ふきんなどの燃えやすいものは絶対に置かない。誤ってスイッチが入った場合、火災の原因となります。






長期間で使用にならないときは専用 回路のブレーカーを切る

万一の通電で、火災の原因になることがあります。



油は800g以上で調理する

油の量が少ないと温度センサーを使用しても油の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。

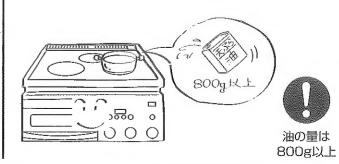

禁止

△警告

使用中やお手入れのとき、トッププレートやロースター排気口に水をかけない

漏電やショートをおこし、感電や火災の原因になります。トッププレートとカウンター(調理台)の間に水がこぼれたときも、すぐにふきとってください。





水かけ禁止

調理中、または高温注意ランプが点 滅中はトッププレート、その周辺の 金属部に触れない

高温注意ランプが消灯した直後でも、ヒーター部に触り続けるとやけどをします。






接触禁止

調理以外のことに使わない

このハイグラストップを暖房や洗濯物などの乾燥や炭 火おこしなどの目的に使わないでください。火災や故 障の原因になります。

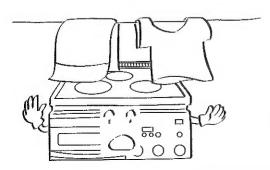



排気口やすき間などの開口部に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない

排気口に指を入れない


火災・感電・けがの原因になります。





ロースター調理中、調理直後はロー スター扉や、その周辺には触れない

ロースター調理中、調理直後はロースターガラスや周辺部は高温になっていますので、やけどの恐れがあります。

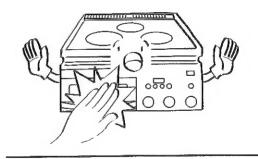



生禁止

▲ 注意

トッププレートに固い物をぶつけた り、上にのったりしない


トッププレートにひびが入り電気部品が露出し、感電の原因になります。万一、ひびが入ったときは専用ブレーカーを切って販売店または当社にご相談ください。





排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない

過熱して火災の原因になったり、やけどの原因になり ます。

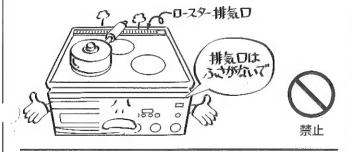

ロースターは必ずロースター皿に水 を入れて使用する

また、必要以上の空焼きを絶対にしない

ガラスが割れ、けがの原因となります。





なべの空焚きは絶対にしない

- ●水を入れない調理や水分が出ない調理は空焼きと同じ状態になり、なべが破損することがあります。
- ●ホーローなべの場合は、ホーロー部分が溶け、トッププレートに固着する場合があります。



次のような使い方をしない

故障の原因となります。

- ●トッププレート上に直接食品を置く調理
- ●ごとくを使っての調理
- ●鉄板や焼網を使っての調理
- ●トッププレート上に付属のロースター皿を置いての 調理




ロースター調理中、調理物が発火し た場合は電源スイッチを切る

調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が 消えるまでロースター扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。


また、ロースター扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

各部のなまえとはたらき

本 体

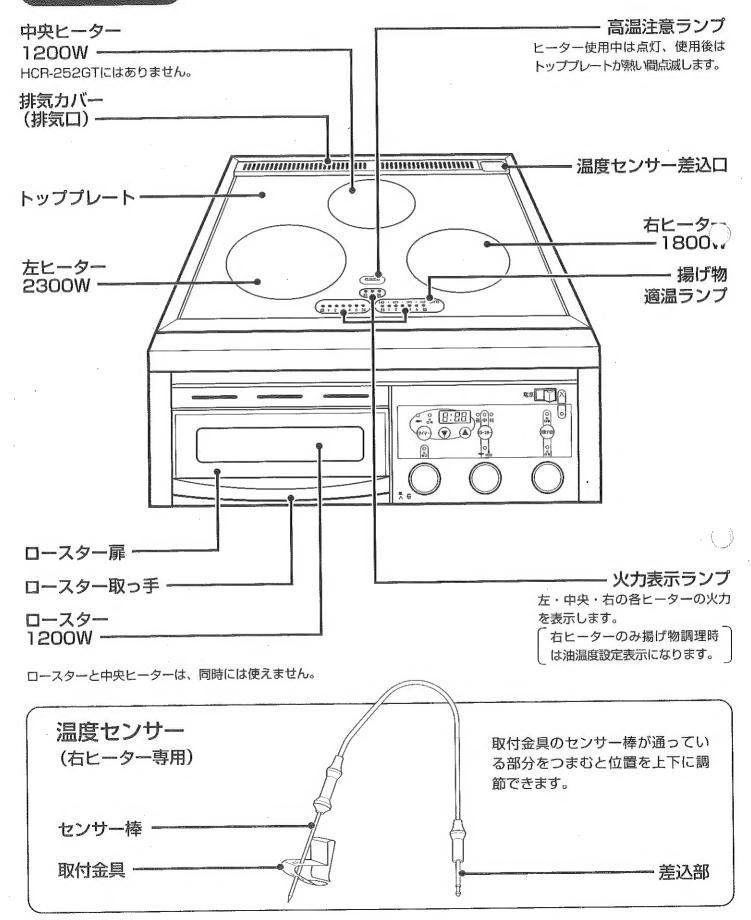

操作部

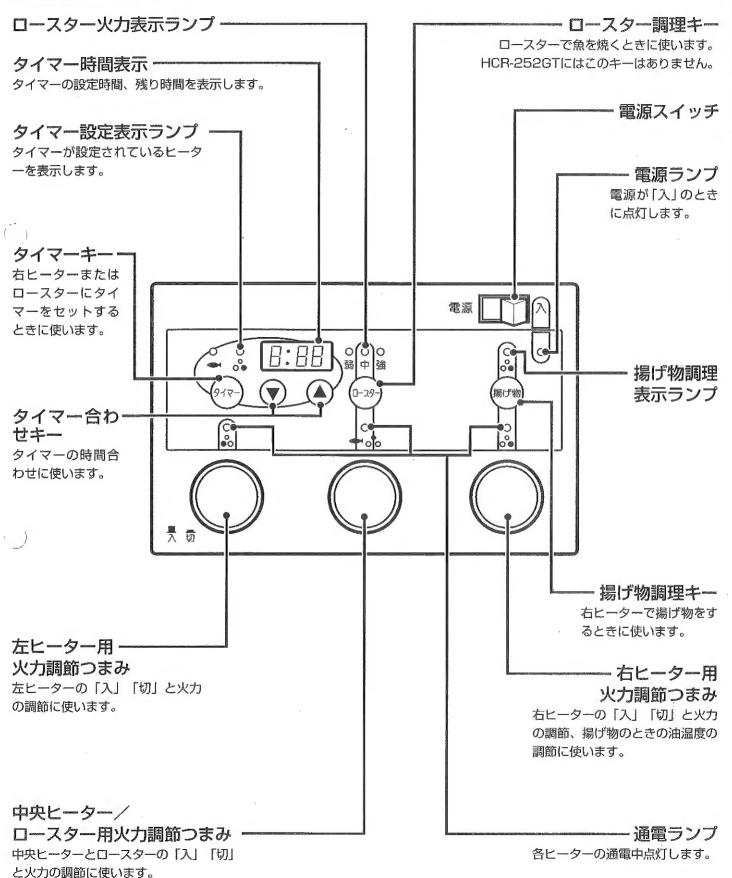

÷

上手にお使いいただくために

■使えるなべは?


下図に示す適しているなべをご使用ください。

適さないなべをご使用になると、効率が悪くなるだけでなく、器具の保護のため温度センサーが 作動し、湯が沸かなかったり調理がうまくできなくなることがあります。

適しているなべ

●中央ヒーター 21~24cm 17~22cm 14~17cm

なべ底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分 の大きさと同じものが適しています。




- ●なべ底が平らで厚手のなべが最適です。
- ●中央部凹が、1mm以下のものが適しています。

●ステンレス、鉄、アルミ(鋳物)などの金属製のなべ



適さないなべ

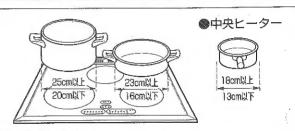

なべ底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分の 大きさより大き過ぎたり、小さ過ぎるものは適していません。



凹凸の底のものは適していません。また、安定性も悪く危険 です。

●土なべ

●打ち出しで作られたアルミ、銅などのなべ





使えないなべ トップブレートの損傷や加熱不良の原因となる場合があります。

耐熱ホーロー以外の ホーローなべ

大きさ

底の

材



■煮物を煮つめてしまった場合などで、 なべが空焚状態になったとき、なべの ホーロー質が溶けて、トッププレート に固着し、無理にはがそうとすると、 トッププレートの表面がカケ、はがれ ることがあります。

底の丸い中華なべ



- ●なべの安定性が悪く危険です。
- ●ヒーター面との接触面積が極端に少ないので、加熱効率が悪く調理がうまくできなくなります。

超耐熱ガラス以外の ガラスなべ



- ●ガラスなべは全般的に加熱効率が劣ります。
- ●ヒーターの加熱に耐え切れず、ひび割れや破裂することがあり、大変危険です。

ガス用 (クッキングパン




- ●ガス用キッキングパンの材質は ホーロー製のものが多く、左記 ホーローなべの場合と同様で、 使用するとトップブレート損傷 につながることがあります。
- 脚のついたなべ



●なべ底に脚状の突起や食器の糸 じりのような形状の場合、極端 に加熱効率が劣り、調理ができ ないことがあります。

直火用魚焼網



●受皿の部分の材質がホーローで、 ガス用クッキングパンと同様、 使用するとホーロー質固着など、 トッププレート損傷につながる ことがあります。

鉄板類



●面積の大きな鉄板類、特に左右と ーターを同時にふさぐような鉄板 を使用すると、器具が異常過熱し 故障の原因になります。

お知らせ

■火力調節について

- ●左右ヒーターは、火力を小さくするごとに明るさが変わっていきます。(13段階に調節できます)
- ●中央ヒーターとロースターは、ヒーターをつけたり消したりして行ないます。火力が小さいほど消えている時間が長くなります。(3段階に調節できます。)

■余熱について

- ●火力調節つまみを「切」にしても、すぐにヒーターの温度が下がらず、しばらく高い温度を保ちます。この熱を 上手に利用しましょう。
- ●「ふきこぼれ」や「煮つめ過ぎ」しないよう、ガスこんろより少し早めに火力を調節したり、火力調節つまみを「切」にしてください。電気の節約にもなります。
- ●強火料理のあとなら余熱でいり卵やハンバーグソースなどが上手に仕上ります。 中火、弱火料理のあとは汁ものの保温などに利用できます。

■ヒーターの過熱防止機能について

●ヒーター使用中、お湯が沸騰近くなったり、炒め物、揚げ物の調理の場合は、火力が「強」でも、自動的にヒーターが切れたりついたりしますが、故障ではありません。

適さないなべを使用しているときは、その回数が多くなりますので、適したなべをお使いください。

■切り忘れ防止機能について

●何も操作を行なわなかったとき約1時間、ロースターは25分経過すると、切り忘れと判断して自動的にヒーターの通電が切られます。

切り忘れ防止機能が働くと、通電ランプが点滅してお知らせします。継続してお使いになる場合は火力調節つまみを一度「切」にして、再度火力調節つまみを設定してください。

■やけどに注意(高温注意ランプについて)

- ●トッププレートは調理終了後も熱が残っています。高温注意ランプが点灯・点滅している間はトッププレート、その周辺の金属部に触れないでください。(高温注意ランプが消灯しても、ヒーター部に触り続けますとやけどをします。)
- ●高温注意ランプは、通電中は点灯、通電後もトップブレートが熱い間は点滅し、高温であることをお知らせします。
- ●電源スイッチを切ってもトッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点滅します。

■便利な機能

■揚げ物温度コントロール(右ヒーターのみ)

※付属の温度センサーを必ずで使用ください。

●温度センサー (プローブ式) が天ぷら油の温度を検知し7段階に調節します。(→P12,13)

■調理タイマー(右ヒーターまたはロースター)

●右ロースターは6時間まで、ロースターは20分までセットできます。 自動的に通電を切り、ブザーでお知らせします。(→P16)

左・右ヒーターの使いかた

火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。

それぞれの火力表示の中間の火力は、火力表示ランプの点滅で表示します。

左ヒーター (2300W)						右ヒーター (1800W)							
ע	(力表示ラ	シンプ			火力	火力表示ランプ						火力	
弱 1 2	2 3	4	5	強	(W)	弱	1	2	3	4	5	強	(W)
•					115	•							90
					190								150
• •			,		255	•	•						200
• • >					330	•	•						260
• •	•				460	•	•	•					360
• •					575	•		•	>				450
• •	• •				765	•	•	•					600
		>			1150	•	•	•	•				900
• •	•	•			1380	•	•			•			1080
	• •	•	>		1535	•	•	•	•				1200
	• •	•			1725	•	•:		•	•	•		1350
0 0	9 9	•			1840	•	•	•	•				1440
• •	• •		•	•	2300		•						1800


この取扱説明書では表示ランプの点灯・点滅を次のように表わします。

- ●表示ランプの点灯は……… ●
- ●表示ランプの点滅は……


お知らせ

左ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を上げられないことがありますが異常ではありません。


- ●同時に3つのヒーターを使用した場合、定格容量を越えないように左ヒーターは1725Wまでしか上がりません。
- ●左ヒーターを使用中に全部のヒーターを使用すると自動的に1725Wに下がります。他のヒーターを切っても自動的にはもどりませんので、火力調節つまみを回してもどしてください。

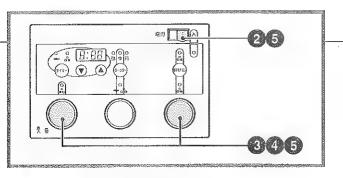


なべに材料を入れ、ヒーターの中央に置く

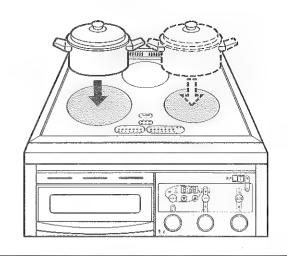


- 2 電源スイッチを入れる
 - ●電源ランプが点灯します。

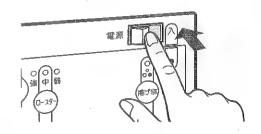


- 伊用する火力調節つまみを 押す
 - ●火力調節つまみが出ます。
 - ●通電ランプと火力表示ランプが点滅します。
 - ●火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電されません。

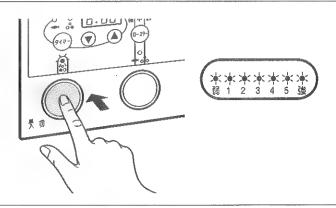

- 少力調節つまみを回し、 火力を調節する
 - ●通電ランプと火力表示ランプが点灯します。
 - ●ヒーターに通電されます。

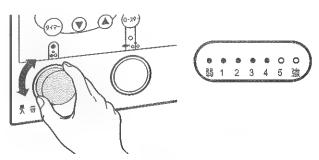


- り 調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッチを切る
 - ●ヒーターの通電が止まります。

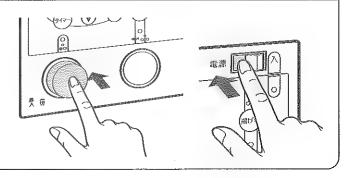


場げ物調理のしかた (右ヒーターを使います)

すべに油を入れ、右ヒーター 一の中央に置く (底の平らな天ぷらなべを使う)

●油の量は800g以上入れてください。

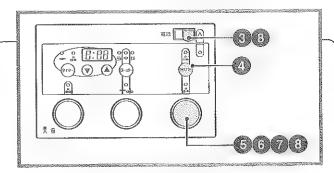


② 温度センサーをなべに 取り付ける

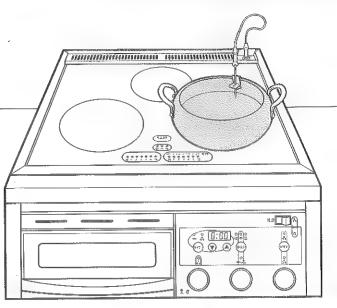


温度センサーの取付けかた

1 取付金具をなべの縁に取り付ける

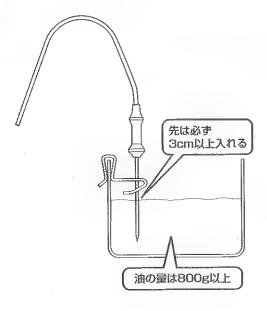

2 差込部をトッププレート 右奥の差込口に差し込む

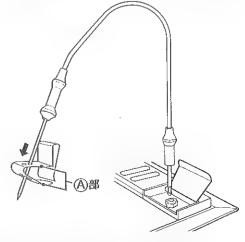


- ●取付金具の穴位置を組み替えることでセンサー 棒の傾きを替える事ができます。なべの縁の形 状に合わせて調節してください。



電源スイッチを入れる


●電源ランプが点灯します。





揚げ物調理キーを押す


●揚げ物調理表示ランプが点灯します。

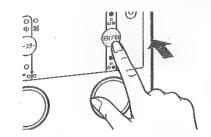



右ヒーター火力調節つまみ を押す


- ●火力調節つまみが出ます。
- **通**電ランプ・揚げ物適温ランプ・油温度設定表示ランプが点滅します。
- ●火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電されません。

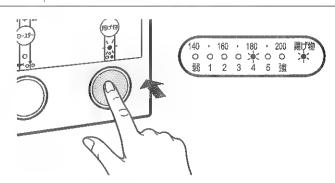



火力調節つまみを回し油温 度の設定をする


- ●通電ランプと油温度設定表示ランプが点灯します。
- ●ヒーターに通電します。
- ※温度表示の数字は目安です。 なべの材質、形状、油量により温度は異なり ます。

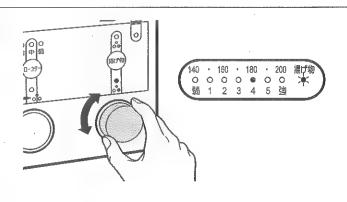



ブザーが鳴ったら設定温度、 調理をする


- ●設定温度になるとブザーがピッピッピッと鳴ってお知らせします。
- ●揚げ物適温ランプが点灯します。





調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る

●ヒーターの通電が止まります。

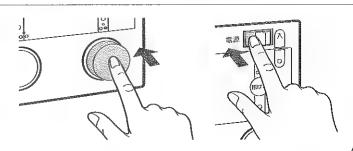

中央ビーターの使いかた (HCR-252GTにはありません。)


ロースターと同時には使えません。


火力調節と火力表示ランプについて

- ●中央ヒーターの火力調節は、ヒーターをつけたり消した りして調節します。
- ●火力と火力表示ランプは次のようになっています。


中央ヒーター(1200W)					
火力表示ランプ 火力(W)					
弱中強	X73 (VV)				
	400W				
• •	800W				
3 0 0	· 1200W				



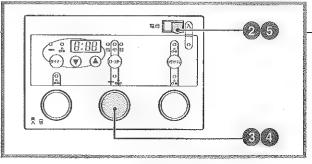


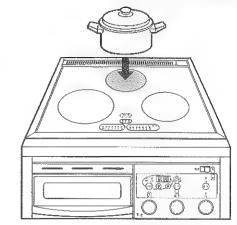


- 電源スイッチを 入れる
 - ●電源ランプが点灯します。




- 中央ヒーター/ロースター火 力調節つまみを押す
 - ●火力調節つまみが出ます。
 - ●通電ランプと火力表示ランプが点滅します。
 - ●火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電はされません。

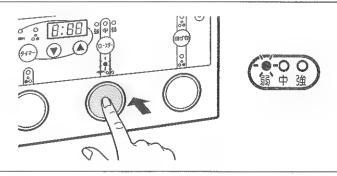

- 火力調節つまみを回し、 火力を調節する
 - ●通電ランプと、火力表示ランプが点灯します。
 - ●ヒーターに通電されます。

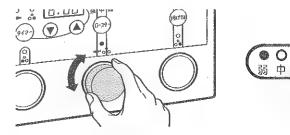

- 調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る
 - ●ヒーターの通電が止まります。

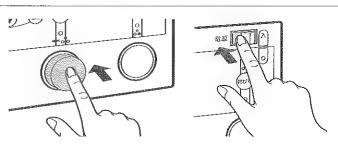


ロースターの使いかた


中央ヒーターと同時には使えません

火力調節と火力表示ランプについて

●火力と火力表示ランプは次のようになっています。

ロースター (1200W)							
火力表示ランプ	火力 (W)						
弱 中 強	X/J (VV)						
	800W						
• •	1000W						
• • •	1200W						

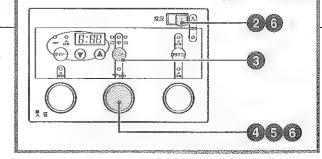




- ●魚の厚さによって焼き網の上下を使い分けます。
- ※水を入れずに調理すると、調理物が発火する場合があります。

※ロースター扉は、奥まで確実に閉めてください。






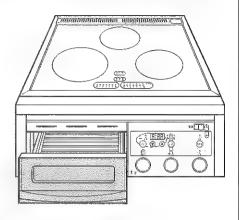

2 電源スイッチを入れる

●電源ランプが点灯します。




3 ロースター調理 回郷 キーを押す

●ロースター火力表示ランプが点滅します。




- 4 中央ヒーター/ロースター 火力調節つまみを押す
 - ●火力調節つまみが出ます。
 - ●通電ランプと火力表示ランプが点滅します。
 - ●火力調節つまみを押しただけでは安全のためヒーターに通電されません。

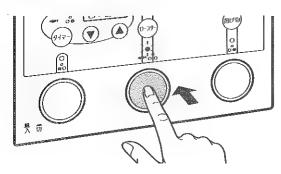


ります。
 りまみを回し火力を調節する

- ●通電ランプと火力表示ランプが点灯します。
- ●ヒーターに通電されます。

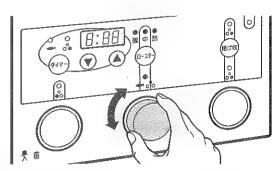


- 6 調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る
 - ●ヒーターの通電が止まります。

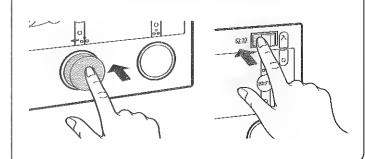


タイマーの使いかた (右ヒーターまたはロースターに使えます。)


- タイマーは右ヒーターまたはロースターのいずれかに使用できます。
- ●タイマーを使うには、先にヒーターに通電してください。 通電したヒーターを設定することができます。

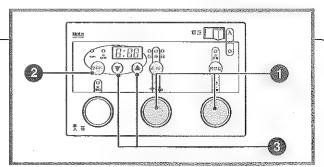


右ヒーターまたはロースターに通電する

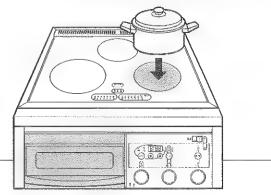


- タイマーキーを押す
 - ●タイマー設定表示ランプが点灯します。
 - ●タイマー設定をしたい、ヒーターを選んでくだ さい。
 - ●タイマーキーを押す毎に次のように変わります。

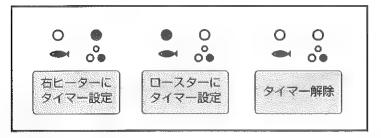

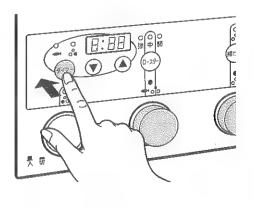


- **3** タイマー合わせキーを押して時間を調節する
 - ●右ヒーターは6時間まで設定できます。
 - ●ロースターは20分まで設定できます。
 - ●1分~20分までは1分おき、20分~6時間までは5分おき。
 - ●タイマーがスタートすると残り時間を表示します。

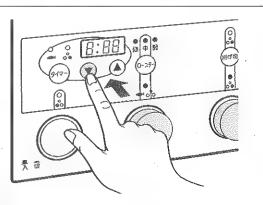

タイマーが終了するとブザーが鳴り自動的に通電を停止します。

3 調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る



加熱調理の火力調節の

●なべの大きさ、材料の量に合せて左右ヒーターを使い分けてください。 (P8)

位 置	弱	1	. 2	3	4	5	強	and the second 	
右ヒーター	90	200	360	600	1080	1350	1800	いた言語なっせいい	
左ヒーター	115	255	460	765	1380	1725	2300	火力調節のポイント	
の目安	2ع	5火	弱	弱火		r))(e	強火		
炒める				· ·				「強」で手早く炒めます。	
でる		·		—			お湯を 沸す	「強」でお湯を沸かし、吹き こぼれる前に火力を落とします。	
<				中まで 焼く		焼き色を つける		「強」で焼き色をつけ、火力 を落として中まで火を通します。	
る		煮込む		煮る			◆→ お湯を 沸す	「強」でお湯を沸かし、火力 を落として煮込みます。	
	右ヒーター 左ヒーター の目安 かる	右ヒーター 90 左ヒーター 115 の目安 とる	右ヒーター 90 200 左ヒーター 115 255 の目安 とる火 ひる	右ヒーター 90 200 360 左ヒーター 115 255 460 の目安 とる火 頭 がる	右ヒーター 90 200 360 600 左ヒーター 115 255 460 765 の目安 とる火 電火 である 中まで 焼く	右ヒーター 90 200 360 600 1080 左ヒーター 115 255 460 765 1380 の目安 とる火 可以 で	右ヒーター 90 200 360 600 1080 1350 左ヒーター 115 255 460 765 1380 1725 の目安 とる火 現火 中まで 焼く 焼き色を つける	右ヒーター 90 200 360 600 1080 1350 1800 左ヒーター 115 255 460 765 1380 1725 2300 かる お湯を沸す 中まで 焼く 焼き色を つける お湯を沸す	

- ●なべの種類・形状・材料の量などによって加熱状態が異なります。 ようすを見て火力を調節してください。
- ●それぞれの中間火力は表示を省略しています。


※油900g(約1L)を使った場合の目安です。

※なべの材質、形状、油量により温度が前後する場合があります。

表 示	140		160	•	180	٠	200	しエー他ピス ゼノハル
温度(℃)	140	150	160	170	180	190	200	上手に揚げるポイント
野菜の天ぷら		4						●温度 材料に合った温度で揚げる。
魚介類の天ぷら				4				●材料 一度にたくさん入れない。 () ***********************************
フライ・とんかつ								(油の表面積の½程度) が目安 ●でき上がりの目安
冷凍食品						rpansar		材料が浮き上がり、衣のま わりの泡が小さくなったと
とりのから揚げ		1度目			2度目			き。

物める

八宝菜

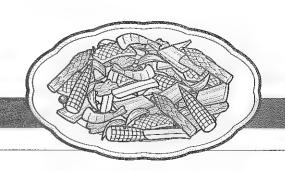

材料 (4人分)

例外 (4人)
豚薄切り肉250g
酒、しょうゆ各少々
玉ねぎ小1個
ピーマン2個
ゆでたけのこ80g
グリーンアスパラガス4本
ベビーコーン4本
うずら卵 (ゆでたもの)8個
かたくり粉の水溶き、サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごま油、塩少々
いか100g
塩、こしょう、酒
にんじん・・・・・・・・・・1/2本
「 スープ····································
塩小さじ1~1/2
A 砂糖小さじV2
── しょうゆ小さじ1
酒大さじ1
うまみ調味料少々

作り方

- 玉ねぎは1cm幅のくし形切りにし、ピーマン、 ゆでたけのこ、にんじんは短冊切りにしグリーン アスパラは4~5cm長さに切ります。
- 2 いかは一口大の松笠切りにし、塩、こしょう、酒 各少々をふって下味をつけ、豚肉は一口大に切り、 酒、しょうゆ各少々で下味をつけます。
- 3 フライバンにサラダ油を多めに熱して豚肉を入れ て火力**「強」**で色が変わるまで炒め、いかを加えて 手早く炒め、野菜類は固いものから順に炒め、火 が通ったら (A) をよく混ぜたものを加える。ひ と煮立ちしたら塩味を調えて、かたくり粉の水溶 きを加えてとじ、ごま油を少々加えて香りつけを して盛りつける。

ゆでる

ゆで豚

材料(4人分)

作り方 豚ロース(かたまり)……400g ● しょうがは包丁の腹でたたきつぶし、ねぎはぶつ 切りにする。 豚肉はかたまりのまま(形を整えたいときはタコ 糸などで軽く巻く) ● とともになべに入れ、水 をひたひたよりやや多めに加えて火力「強」で煮 立てる、煮たったら火力を「4」に弱めて25~

ラディッシュ……3個 《たれ》 酢………大さじ2 1/2 塩……小さじ1/2 にんにくのみじん切………小さじ1/2

こしょう、溶きがらし、ラー油………各少々

ごま油………小さじ1

4 たれの材料をよく混ぜ合わせておく。

っとさせて水をきる。


6 肉がさめたら食べやすく薄切りにして **6** の野菜 と盛り付け、 4 のたれを添える。

うりは縦薄切りにしてそれぞれ冷水に放し、パリ

30分間ほどゆで、汁につけたままさます。 (3) つけ合わせ用のラディッシュは薄い輪切りにきゅ

燃く

牛肉のペッパーステーキ

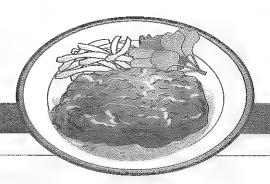

材料(4人分)


13.4.1. (12.422.)
牛肉 (厚さ2cm、1枚150gのもの) ······4枚
粒こしょう (黒)大さじ3
バター大さじ3
塩少々
《ソース》
白ワイン大さじ2
生クリーム1
トマトケチャップ大さじ4
,しょうゆ大さじ2
ウスターソース大さじ1
クレソン、フライドポテト各適官

作り方

- 中肉は焼き縮みを防ぐために筋切りをし、肉たたきでたたいて形を整えておく。
- 粒こしょうはガーゼに包んで肉たたきなどでたたいてつぶす。
- 3 牛肉の片面に塩を振り ② のこしょうをつけてバターを溶かしたフライパンに調味料をつけた面から入れ、最初は火力「強」で焼いて焦げ色がついたら火力を「3」~「4」に弱めてしばらく焼き、上の面に塩、粒こしょうをして裏返し、火力を「強」にして焼き色をつける。
- フライパンにソースの材料を入れて火力 「4」で ひと煮たちさせて ③ の肉を戻し入れ、ソースを肉 にからめて温めた皿に盛りつけ、クレソン、フライドポテトを添えて残りのソースをかける。

焼く

舌びらめのムニエル アーモンドソース

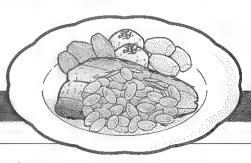

材料(4人分)


舌びらめ4尾
塩、こしょう各少々
牛乳大さじ4
小麦粉適宜
バター、サラダ油各大さじ2
《アーモンドソース》
スライスアーモンド80g
バター80g
レモン汁大さじ2
塩、こしょう各少々
《つけ合わせ》
きゅうり、にんじんのグラッセ各適宜
ゆでじゃがいき,適宜

作り方

- 1 舌びらめは頭と内臓を取って皮をむき、えんがわ (周囲のギザギザの部分)を切り取ります。
- ② 舌びらめに牛乳をふりかけてしばらくおき、生臭みを消してから水けをふき取り、塩、こしょうを両面にふって小麦粉を薄くまぶし、余分な粉は落としておきます。
- ③ フライパンにバターとサラダ油を入れて火力「4」でバターが色づくまで熱し、ひらめの表身を下にして入れ、火力「4」できれいな焼き色がつくまで焼き、裏返して火力「2」~「3」で中まで火を通し、皿に盛ります。
- ◆ フライパンをきれいに洗ってソース用のバターを 溶かしてスライスアーモンドを入れ、火力「4」 できつね色に炒め、火からはずしてレモン汁、塩、 こしょうで味を調えます。
- ⑤ ムニエルに ②のソースをかけ、きゅうり、にんじんのグラッセ、ゆでじゃがいもをつけ合わせます。

煮る

大根と豚肉の煮込みスーフ

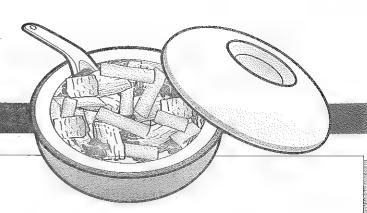

材料 (4~5人分)

1341 (1 0) (2)	
豚バラ肉(薄切り)15	Og
大根40)Og
ねぎ2	Og
しょうが	いけ
ほうれん草1/3/5	
塩	小々
水6力!	ップ
塩大さじ	1弱
酒······大さ	2ئا
こしょう、うまみ調味料各少	ト々

作り方

- 豚肉は5cm幅に切り、大根は短冊切りにし、ねぎとしょうがは、包丁の腹でたたきつぶす。
- ② 深なべに ① と水を入れて火力「強」で煮立てる、煮たったら浮いてくるあくを丁寧に取り、火力を 「2」~ 「3」に弱めて1時間ほど煮る。
- **③** ほうれん草は塩少々を入れた熱湯で固めにゆでて水にとり、水けをしぼって長めに切る。
- 4 大根と豚肉が柔らかく煮えたらしょうがとねぎを 取り出し、塩、酒、こしょう、化学調味料で調味 して❸のほうれん草を散らして盛りつける。

煮る

ブイヤベース



材料(4人分)


わたりがに、はまぐり、ムール貝	合わせて
車えび、いか、たこ	1~1.5kg
きんき、とびうお、かさご	
玉ねぎ	·····1個
ト マト	2個
にんにく	1かけ
ポアロー (またはねぎ)	1本
∫ サフラン、フェンネル	······適宜
B タイム、ローリエ	······適宜
し ローズマリー、パプリカ	宜
生クリーム	1カップ
生うに	大さじ2
卵黄	·····1個
塩、こしょう	
オリーブ油	·········1/4カップ

作り方

- ↑ 魚はうろこを取って内臓を除き、筒切りにし、えびは背わたを取り、貝類はたわしで洗い、いかは内臓を除いて皮をむき、1cm幅の輪切りにします。
- ② トマトは皮を湯むきして種を取り、玉ねぎ、ポアロー、にんにくとともにみじん切りします。
- ③ なべにオリーブ油を入れ火力「強」で熱して玉ねぎ、ポアロー、にんにくを炒めてトマトと香料を加え、さらに炒めて水1.5リットルを加え、●の切り落とした頭を入れ、煮たったら火力を「4」に弱めて15分ほど煮ます。
- ⑤ ボールに卵黄、生うに、生クリームを加えてよく 混ぜ、
 ③ のスープを加えて溶きのばし、味を調え ます。

煮る

ラタトイユ

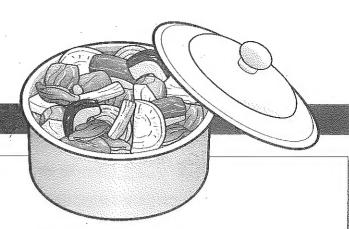

材料(4人分)

ズッキーニ4	
玉ねぎ21	固
なす11	固
ピーマン4	固
トマト41	固
アーティチョークの芯 (缶詰め)31	固
}ういきょう······13	本
にんにくのみじん切り大さじ	1
パセリのみじん切り1/2カッ	プ
バジリコのみじん切り大さじ	1
卵黄1	Ď
塩、こしょう各少	
オリーブ油大さじ4~	5

作り方

- 1 玉ねぎは1cm幅のくし形切にし、ズッキーニ、なすは大きめの乱切りにし、ピーマンは縦6つ切にする。
- ② トマトは皮をむいて乱切りにし、アーティチョーク の芯は2つ切りに、ういきょうは短冊切りにし、
- (3) バジリコは荒めのみじん切りにする。 厚手の深なべに玉ねぎ、アーティチョークの芯、にんにく、なす、ズッキーニ、ういきょう、トマトの順に薄く重ね、同じ順で残りも重ねてゆき、塩、こしょう、パセリ、バジリコを散らしてオリーブ油をかけ、ふたをして火力「2」~「3」で1~2時間煮る。

魚を焼く

ロースターを使って魚を焼くときの時間の目安 (タイマーを使うと便利です)

※表は予熱をしない場合の焼き時間の目安です。時間は魚の数・大きさ・季節・鮮度によって異なります。焼けぐあい を見ながら火力や時間を調節してください。

メニュー	分量	火力	焼き時間		SRIMO+* CNL
	刀 里		表	裏	調理のポイント
さんまの塩焼き	150g 4尾	強	9分~11分	4分~6分	 ・直接ヒーターに触れるような魚は2枚におろすなどしてから焼く。 ・いかやえびなどはくしに刺して焼く。 ・照り焼きなどは焦げやすいので、火力や時間を調節する。
あじの塩焼き	140g 3尾	強	9分~11分	4分~6分	
ほっけの開き	270g 1枚	強	8分~10分	3分~5分	
あじのの開き	110g 2枚	強	7分~ 9分	3分~5分	
さけの切り身	110g 3枚	強	8分~10分	3分~5分	
いかの照り焼き	160g 2はい	強	7分~ 9分	3分~5分	

お手入れのしかた

お手入れする時は

- ●電源スイッチを切り、冷えてから
- ●で使用のたびに

汚れたまま使うと、変色・こびりつきの原因になります。


●ロースター扉はナイロンたわしの固い方の面でこすらないでください。

●台所用洗剤(中性)を使う

たわし・ベンジン・シンナーを使わないでください。 トッププレート以外は磨き粉を使わないでください。

取る。

排気カバー 温度センサー 本体からはずし、食器用洗 油がさめないうちに乾いた 剤とスポンジで洗う。 布でふく。 ケーブルを強くひっぱった りセンサー棒を曲げたりし トッププレート ないでください。 ●固く絞ったふきんでふき とる。 ●取りにくい汚れは磨き粉 (B: HB) : 11 などを少量つけて、こす り取る。 ロースター (焼き網・受け皿) 操作部 食器用洗剤とスポンジで洗う。 ●ロースター扉からはずして洗ってください。 乾いたやわらかい布でふき

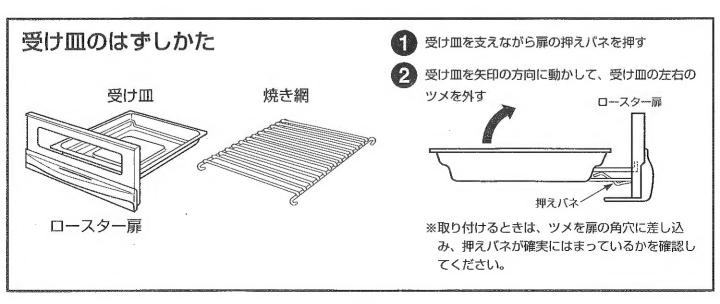

こんなときは(修理を依頼される前に)

●製品を取りはずして、ご自分で修理されることは絶対にしないでください。

North Control of the	7	PARALL SOCIOLO CONTRACTOR CONTRAC	
こんなとき	点検箇所	直しかた	
ヒーターが入らない	●ブレーカーが切れていませんか。●電源スイッチが「切」になっていませんか。	●ブレーカーを入れる●電源スイッチを入れる	
ヒーター部での調理に時間 がかかる 調理のできあがりが遅い	●なべ底の変形や異物の付着はありませんか。 ●ヒーターに適したなべを使いましたか。	●適しているなべを使用する →P8参照	
ヒーターが周期的に切れたりついたりする	●トッププレートの温度の上がりすぎを防ぐためです。●中央ヒーターは、周期的に「入・切」して火力を調節しています。	●異常ではありません そのままお使いください	
調理中、ブザーが鳴り、ヒ ー <i>タ</i> ーが切れる	●約1時間以上連続で通電していませんか。 (ロースターは25分) →P9参照	●異常ではありません●一度火力調節つまみを押し込めてからもう一度ヒーターを入れてください	
ロースターが調理中で切れる	●ロースターの受け皿に水を入れましたか。	●ロースターの受け皿に水を入れる	
ヒーターやロースターを使ったとき、煙や臭いが出る	●部品には油が付着している場合があります。初めてヒーターやロースターを使うと、 その油が焼けて出る場合があります。	●異常ではありません そのままお使いください	
ブザーが鳴り右ヒーターが 切れ、エラー表示が出る 揚げ物調理のとき EO1	●温度センサーが差し込み口からはずれていませんか。	●温度センサーを差し込む	
E02	■温度センサーが、なべからはずれていませんか。●温度センサーが3cm以上油の中に入っていますか。	●温度センサーをなべにきちん と取り付ける →P12参照	
E03	●油の量が少なすぎませんか。	●油を800g以上入れる	
揚げ物調理以外のとき EO4	●温度センサーを差し込み口に差したままに なっていませんか。	●温度センサーをはずす	

[※]右ヒーター用火力調節つまみを押し込めると、エラー表示が解除されます。点検箇所を確認して直しても同じエラー 表示が出ましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

保証とアフターサービス

アフターサービスについて

で使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ専用回路のブレーカーを「切」にし、お買上げの販売店または当社に ご相談ください。

このとき、ハイグラストップの形名とお買上げ時期をお知らせください。

その他ご不明な点は当社にご相談ください。

- ●ハイグラストップの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持される場合は、お客様のご要望に より有料修理いたします。

保証(保証書)について

このHOLSハイグラストップには「保証書」がついています。必ず「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめになり、 保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。

- ●万一、故障したときは保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。
- ●保証期間…お買上げの日から1年です。

形		名	HCR-253GT	HCR-252GT		
定		格	単相200V-4725W			
大	大 き さ		W596×D546×H244mm			
重さ			約15.5kg	約15kg		
ヒーター	(左)	消費電力	直径210mm 2300W			
	(Æ)	火力調節	115~2300W 13段階調節			
	(中央)	消費電力	直径140mm 1200W			
		火力調節	400~1200W 3段階調節	_		
	/±\	消費電力	直径175mm 1800W			
	(右)	火力調節	90~1800W 13段階調節			
	内寸(約)		W236×D330×H93mm			
ロースター 消費		消費電力	1200W			
	火力調節		800~1200W 3段階調節			
			中央ヒーターとロースターの切換え			
ヒーターの切り替え			3ヒーターを同時使用の場合は、 左ヒーターの出力が1.725kWになります。	左右ヒーターとロースターを同時使用の場合は、 左ヒーターの出力が1.725kWになります。		
Э		- 8	3.5mm² 3芯 ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m			
差	込	ナ ラ グ	2極,接地極付 30A·250V			
			ヒーター : 約60分で自動OFF			
安全機	全機能	切り忘れ防止	ロースター : 約25分で自動OFF			
		高温注意	トッププレートが高温の間ランプが点灯			
付加機能		温度調調節	140~200℃ 7段階調節 (右ヒーター)			
		調理タイマー	右ヒーターまたはロースター			



ハイグラストップの 点検をぜひ!

このような 症状は ありませんか。

●本体が異常に熱い。

長年ご使用の

- ●コードや差し込みプ ラグが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいが する。
- ●その他の異常・故障 がある。

ご使用 注意

故障や事故防止のため、差し 込みプラグをコンセントから 抜いて、販売店にご連絡を…。

販売: **HOLS** 株式会社 ほくでんライフシステム

社 〒060-0031 札幌市中央区北1条東1丁目6番地 住友商事 札幌ビル レ 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目

☎(011)207-6555 サッポロファクトリー 一条南館3階 な(011)242-0141 tt(011)552-1447

ディバタウン 〒064-0808 札幌市中央区南8条西22丁目4番地 ●お問い合わせは下記へどうぞ -

札 幌 支 社 〒060-0031 札線市中央区北1条東1丁目6番地 旭川営業所 〒070-0034 旭川市4条通12丁目1444-1 北見営業所 〒090-0028 北見市北8条東1丁目2-3

岩見沢営業所 〒068-0029 岩見沢市9条西1丁目12

小 樽 営 業 所 〒047-0033 小樽市富岡1丁目9-1

a(0166)26-5728 **1**(0157)22-3596 ☎(0126)24-7802 ☎(0134)27-7200

☎(011)207-6555

釧路営業所 〒085-0017 釧路市幸町8丁目1 带 広 営 業 所 〒080-0015 帯広市西5条南7T目2-1

室 蘭 営 業 所 〒050-0082 室廳市寿町1丁目6-25 苫小牧営業所 〒053-0006 苫小牧市新中野町3丁目8-7

☎(0154)24-5590 n (0155)26-0943 n (0143)43-8633 ☎(0144)32-8067

函館営業所 〒040-0033 函館市千歳町25番地15号

m(0138)22-5741 Ħ

製造元: 500 三化工業株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル TEL,03-3239-1819 (代)

